

essentiel

Radio portable / Portable radio /
Radio portátil / Tragbares Radio /
Draagbare radio

Nomad DAB+




Notice d'utilisation / User guide / Instrucciones de uso /
Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing

description de l'appareil

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette radio numérique DAB+ vous donnera entière satisfaction.

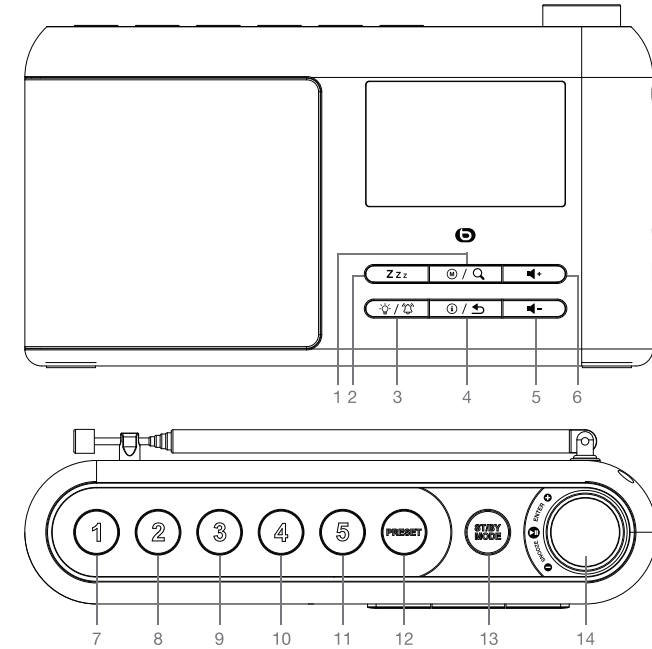

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Menu / Recherche des stations radio | 7 Station mémorisée 1 |
| 2 Mise en veille (15 - 90 minutes) | 8 Station mémorisée 2 |
| 3 Intensité / Alarme | 9 Station mémorisée 3 |
| 4 Info / Retour | 10 Station mémorisée 4 |
| 5 Baisser le volume | 11 Station mémorisée 5 |
| 6 Augmenter le volume | 12 Présélection / Mémoire |
| | 13 Appui long : Marche / Arrêt
Appui court : Sélection du mode |
| | 14 Molette Sélectionner/Entrer/Lecture/Pause/Mute/
Piste précédente/Piste suivante/Snooze |

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio Nomad DAB+
- 1 câble USB de charge micro USB
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Tuner DAB + / FM / Bluetooth* / USB / Aux in
- Gamme d'ondes : FM et DAB+
- Fréquence radio FM : 87,5 à 108 MHz
- Fréquence radio numérique : 174,928 à 239,200 MHz
- Bande de fréquences : 2402MHz - 2480MHz
- Puissance émise : 0,5mW
- Écran avec affichage LCD : affichage du nom de la station et du texte diffusé par les radios
- Stations mémorisables : 30
- Puissance sonore : 3 W
- Autonomie : 12 heures
- Antenne télescopique
- Version bluetooth* : 5.0
- Portée bluetooth* : 10 mètres
- Port USB de lecture MP3 / WAV / WMA
- Connectiques : 1 port USB de lecture, 1 port Micro USB dédié à la charge de la batterie, 1 prise AUX IN jack 3,5 mm

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.

- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant la fiche secteur.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez la radio avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Recyclage de la batterie



- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne démontez pas la batterie ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinerez pas.

Équipements électroniques

Votre radio bluetooth* utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre radio bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

utilisation de base

Allumer ou éteindre la radio


Pour allumer votre radio, maintenez appuyée la touche **STBY** **MODE**.
Pour éteindre l'appareil, maintenez à nouveau cette touche appuyée.

Régler le volume

Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche **▲**.
Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche **▼**.
En mode DAB ou FM, appuyez sur la touche **▶||** pour désactiver le son (MUTE).

Écouter la radio numérique (DAB)

- Lorsqu'elle est allumée, la radio basculera automatiquement en mode DAB et lancera une recherche automatique des stations disponibles.
- Pendant la recherche, « Scanning... » avec une barre de progression et le nombre de stations trouvées apparaissent à l'écran.
- Au terme de la recherche, la première station trouvée dans l'ordre alphanumérique est diffusée.
- Pour afficher les autres stations disponibles, tournez la molette de réglage pour entrer dans la liste des stations.
- Lorsque vous trouvez une station que vous souhaitez écouter, tournez la molette de réglage sur « Enter » pour valider.

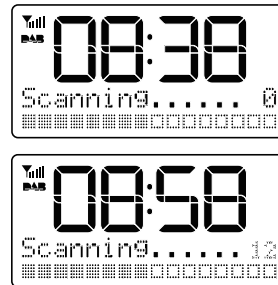

Remarque : si aucune station n'est trouvée lors de la recherche automatique, la radio passera en mode « Tune Select ». Tournez la molette de réglage pour sélectionner les modes « Full Scan » ou « Manual Scan » pour les stations.

Recherche complète DAB


Le mode « Full Scan » permet de rechercher l'ensemble des stations de la bande III de la DAB. Au terme de la recherche, la première station trouvée dans l'ordre alphanumérique est diffusée.

- Pour activer la recherche de toutes les stations, appuyez sur la touche de menu pour entrer en mode « Tune Select ». Tournez la molette de réglage, sélectionnez « Full Scan » et appuyez sur la molette pour confirmer.
- « Scanning... » avec une barre de progression et le nombre de stations trouvées apparaissent alors à l'écran.
- Toutes les stations trouvées sont enregistrées automatiquement. Pour afficher et sélectionner une des stations trouvées, appuyez sur la molette de réglage pour afficher la liste des stations. Utilisez la molette pour sélectionner la station de votre choix, puis appuyez sur la molette pour confirmer.

Recherche manuelle DAB

En plus de la recherche complète, vous pouvez réaliser une recherche de station manuelle. Cela peut vous aider si vous savez que la radio n'a pas trouvé certaines stations. Vous devrez savoir à quelle fréquence se trouve la station manquante.

- Appuyez sur la touche **⊕ / ⊖** et tournez la molette de réglage pour sélectionner le mode manuel. Appuyez sur la molette pour confirmer.
- Tournez la molette de réglage pour commuter entre les plages de fréquences 5A à 13F.
- Une fois le numéro de chaîne sélectionné, appuyez sur la molette pour ouvrir la plage sélectionnée. La plage sera affichée avec la force du signal juste en dessous.
- Vous ne verrez ni n'entendrez aucune autre station. Pour écouter les nouvelles stations, parcourez la liste des stations.

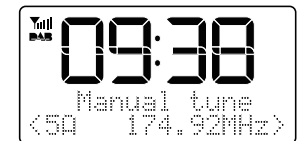

Écouter la radio FM

- Appuyez sur la touche **STBY** **MODE** pour sélectionner le mode FM. Tournez la molette de réglage pour sélectionner la radio que vous souhaitez écouter.
- Maintenez appuyée la touche **⊕ / ⊖** pour entrer en mode « Auto Scan » et « Preset ». Pendant la recherche, la mention « Scanning... » s'affichera. Toutes les stations recherchées seront préréglées.

- Au terme de la recherche, la première station trouvée dans l'ordre alphanumérique est diffusée.
- Pour afficher les autres stations disponibles, appuyez sur la touche **PRESET** et tournez la molette de réglage pour entrer dans la liste des stations.
- Lorsque vous trouvez une station que vous souhaitez écouter, appuyez sur la molette de réglage pour valider.
- Appuyez sur les boutons de stations mémorisées 1, 2, 3, 4 ou 5 pour sélectionner rapidement la station mémorisée.

Écouter la musique via le Bluetooth

Si vous utilisez un appareil audio Bluetooth, assurez-vous de ne pas dépasser la distance maximale de 9 mètres. La distance de fonctionnement peut varier en fonction de l'environnement.

- Maintenez appuyée la touche **STBY MODE** pour allumer/éteindre. Appuyez sur la touche **STBY MODE** pour sélectionner le mode Bluetooth.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil audio (la mention « Bluetooth » s'affichera.)
- Sélectionner l'appareil Bluetooth **Essb_Nomad_DAB+**.
- Appuyez sur la touche **▶||** pour lancer la lecture ou mettre en pause. Maintenez la touche enfoncée pour déconnecter l'appareil Bluetooth.
- Tournez la molette de réglage pour choisir la piste précédente/suivante.

Écouter la musique via une clé USB

- Branchez votre clé USB sur le côté droit de la radio. Maintenez appuyée la touche **STBY MODE** pour allumer/éteindre.
- Appuyez sur la touche **STBY MODE** pour sélectionner le mode USB.
- Appuyez sur la touche **▶||** pour lancer la lecture ou mettre en pause.
- Tournez la molette de réglage pour choisir la piste précédente/suivante.

Établir une connexion filaire

- Branchez le câble AUX sur le côté droit de la radio (le câble audio n'est pas compris).
- Maintenez appuyée la touche **STBY MODE** pour allumer/éteindre. Appuyez sur la touche **STBY MODE** pour sélectionner le mode AUX.
- Appuyez sur la touche **▶||** pour désactiver le volume (Mute).

Régler l'heure

- Appuyez et maintenez la touche **STBY MODE** pour allumer/éteindre.
- Appuyez sur la touche **@ / Q** pour entrer dans le menu.
- Appuyez et tournez la molette de réglage pour entrer dans le système.
- Tournez la molette de réglage pour trouver le menu « Time Setting ». Appuyez et tournez la molette de réglage pour régler l'heure en suivant les instructions de la notice.

Régler l'Alarme 1/2

- Appuyez et maintenez la touche **🔊 / 🔊** pour entrer dans le menu « Time Setting ».
- Appuyez sur la molette pour régler l'Alarme 1. Tournez la molette pour activer/désactiver l'alarme, régler l'heure, le jour, le mode, le volume, la dernière piste écoutée, puis appuyez sur la molette pour enregistrer l'Alarme 1.
- Répéter cette étape pour régler l'Alarme 2.

Régler la mise en veille

- Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche **Z z z** pour activer la fonction de mise en veille automatique.
- Appuyez sur la touche pour choisir une mise en veille au bout de 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes.
- La radio s'éteindra automatiquement au bout du délai sélectionné.

Régler la présélection/mémoire

- Dans le mode FM/DAB, maintenez appuyée la touche **PRESET** pour activer la fonction « Station Memory ».
- Tournez et appuyez sur la molette pour choisir le numéro de la station.
- Dans le mode FM/DAB, appuyez sur la touche **PRESET** pour entrer dans la liste des stations mémorisées.
- Tournez et appuyez sur la molette pour choisir la station souhaitée.

Régler le rétroéclairage

- Appuyez sur la touche **🔊 / 🔊** pour ajuster l'intensité entre les options haute, moyenne, basse ou aucune.
- Réglez le rétroéclairage dans le menu, ou appuyez sur la touche **🔊 / 🔊**.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio portable Nomad DAB+ essentiel b est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.boulanger.com/info/assistance>