

Bushnell®

BACKTRACK™



Instruction Manual

Model # 360410 / 360411 / 360412 / 360413 / 360401BG / 360411BG / 360400B0 / 360401B0

Lit #98-2280/06-13

Guide d'affichage et de contrôle



Remarque : la photo ci-dessus est donnée à titre d'exemple uniquement.

Toutes les icônes et données n'apparaîtront pas simultanément sur l'écran du BackTrack en fonctionnement normal.



Retirez le cache du compartiment à piles



Piles insérées

1. Retirez le cache du compartiment à piles à l'arrière du BackTrack après avoir fait coulisser le bouton sur la position « déverrouiller » et insérez deux piles AAA (alcaline ou au lithium). Remplacez le cache et repositionnez le bouton sur « verrouiller ». Lorsque l'icône d'état de charge des piles indique une charge faible, procédez au remplacement des piles. Assurez-vous que les contacts des piles sont propres et remplacez les deux piles en même temps. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plusieurs semaines, rangez-le en ôtant les piles.



MAINTENEZ



**Allez dehors avec
le BackTrack**

MAINTENEZ la touche **MODE/Marche-Arrêt**

L'icône « Satellite » ne clignote pas

2. **MAINTENEZ** (pendant 2 secondes) la touche **MODE/MARCHE-ARRÊT** pour allumer le BackTrack. Le BackTrack est prêt à être utilisé quand l'icône Satellite arrête de clignoter à l'écran (assurez-vous d'être dehors et que le ciel soit bien dégagé).



Mode navigation

3. Le BackTrack s'allume en **mode navigation** lors de sa première utilisation. Vous observez une flèche qui pointe vers le Nord et l'écran indique la direction vers laquelle vous êtes orienté en degrés (par exemple, Est = 90 degrés). Le fonctionnement de la flèche directionnelle est optimal pour les modes navigation et localisation lorsque l'appareil est placé en position horizontale ou « à plat » en face de vous. Retournez au **mode navigation** à tout moment en appuyant brièvement sur la touche **MODE/MARCHE-ARRÊT** jusqu'à ce que l'icône "Navigation" apparaisse à nouveau.



APPUYEZ sur la touche MODE/Marche-Arrêt pour sélectionner l'icône d'une des trois localisations.

4. Pour mémoriser une localisation de retour, **APPUYEZ** sur la touche **MODE/MARCHE-ARRÊT** une ou plusieurs fois pour sélectionner une des trois icônes de **mode de localisation** (« Maison », « Voiture » ou « Etoile »).

MAINTENEZ

**Icône
Maison**



MAINTENEZ la touche **MÉMORISER** enfoncée pour garder l'emplacement marqué en mémoire (avec l'icône « Maison » sélectionnée ici)

5. Après avoir sélectionné l'icône souhaitée, **MAINTENEZ** la touche **MÉMORISER** (alors que vous êtes physiquement à l'emplacement ou proche de l'emplacement que vous désirez sauvegarder), jusqu'à ce que l'indication de distance passe à « 0 ». *Remarque : la direction vers laquelle vous êtes tourné n'est pas importante lorsque vous mémorisez une localisation.*

APPUYEZ



1 Mémoriser une icône supplémentaire.

MAINTENEZ

2 Icône Voiture



À la nouvelle localisation ,
1-Sélectionnez une autre icône
2-MÉMORISEZ la nouvelle localisation

6. Vous pouvez maintenant éteindre le BackTrack en **MAINTENANT ENFONCÉE** la touche **MODE/MARCHE-ARRÊT** ou passer à la prochaine localisation que vous souhaitez mémoriser. Assurez-vous que vous sélectionnez une icône différente avant de mémoriser un nouvel emplacement. Si vous maintenez la touche **MÉMORISER** enfoncée alors que vous êtes sur l'icône d'une localisation mémorisée précédemment, cette dernière localisation sera remplacée par votre position actuelle.



MAINTENEZ la touche **MODE/Marche-Arrêt** enfoncée pour rallumer l'appareil. L'affichage indique la distance et la direction de la dernière (plus récente) localisation mémorisée.



Vous êtes à 149 yards (136 mètres) de votre voiture :
marchez dans la direction indiquée par la flèche.




APPUYEZ sur la touche **MODE/Marche-Arrêt** pour sélectionner l'icône que vous avez utilisée pour sauvegarder une autre localisation. La distance et la direction de cette dernière sont maintenant affichées.



616 yards (563 mètres) dans la direction
de la flèche vers votre emplacement

7. Il est très facile de revenir à un emplacement précédemment enregistré ! Rallumez simplement le BackTrack (**MAINTENEZ** la touche **MODE/MARCHE-ARRÊT**) enfoncée et l'écran du BackTrack indiquera la direction et la distance de retour à l'emplacement que vous avez mémorisé en dernier. Si vous voulez revenir à un autre emplacement, il suffit d'**APPUYER** sur la touche **MODE/MARCHE-ARRÊT** pour sélectionner l'icône que vous avez utilisée pour mémoriser cet emplacement. Pour revenir sur la localisation sélectionnée, déplacez-vous simplement dans la direction indiquée par la flèche et observez la distance qui diminue. Lorsque vous arrivez à destination, la distance affiche «0».

Retour au mode navigation

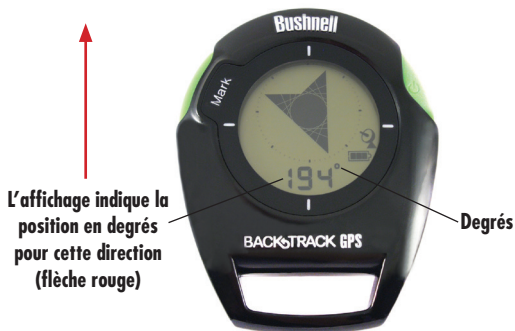

APPUYEZ sur la touche **MODE/Marche-Arrêt** pour sélectionner l'icône « Navigation » et utilisez le mode navigation de BackTrack.

Pour utiliser le BackTrack comme boussole numérique, il suffit d'**APPUYER** sur la touche **MODE/MARCHE-ARRÊT** jusqu'à ce que vous voyiez la flèche entourée de l'échelle de la boussole (cercle de points/lignes) et le BackTrack affichera à nouveau une flèche indiquant le Nord ainsi que l'angle en degrés par rapport à la direction où il est pointé (voir flèche rouge ci-dessus).



Pour assurer l'exactitude directionnelle, placez le BackTrack horizontalement en face de vous (parallèle au sol) et déplacez-le plusieurs fois en effectuant « un 8 » pour re-calibrer le navigateur.

Autres opérations

Changer les unités de distance

- Pour passer des unités de mesure anglo-saxonnes aux unités métriques, **MAINTENEZ** simultanément les touches **MÉMORISER** et **MODE/MARCHE-ARRÊT** enfoncées lorsqu'aucune des icônes de localisation n'est sélectionnée. Les unités de distance passent de « yd » à « m ». Le BackTrack passera automatiquement des yards aux miles (ou des mètres aux kms) pour indiquer les grandes distances. La distance maximale pouvant être affichée est 999 miles ou kilomètres.

Allumer le rétro-éclairage

- **APPUYEZ** sur le bouton **MÉMORISER** pour allumer le rétro-éclairage de l'écran à tout moment. Le rétro-éclairage s'éteint automatiquement au bout de 30-45 secondes.

Arrêt automatique

- L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes si vous n'appuyez sur aucune touche, ou **MAINTENEZ** la touche **MODE/MARCHE-ARRÊT** enfoncée pour éteindre l'appareil manuellement. Quand le BackTrack se rallume, il retourne au dernier mode que vous avez sélectionné.



APPUYEZ simultanément sur les touches **MODE/ Marche-Arrêt** et **MÉMORISER** pour sélectionner les unités de mesure anglo-saxonnes ou métriques pour afficher la distance (yd et mi ou m et km)

APPUYEZ sur **MÉMORISER** pour activer le rétro-éclairage.

Avertissement et remarques

Remarque sur la précision du système GPS & de localisation :

Le système de navigation par satellite (GPS) est exploité par le gouvernement des États-Unis qui est seul responsable de l'exactitude de ses informations et de sa maintenance. Le système est susceptible de subir des modifications qui pourraient affecter la précision et les performances de tous les équipements GPS. La nature même du système GPS limite la précision de la distance indiquée sur l'écran du BlackTrack à une marge de ± 3 ~5 mètres (ou yards) en fonction de la localisation réelle mémorisée.

Avertissement :

Cet appareil est conçu uniquement dans un objectif d'aide à la navigation portative. L'utilisateur assume toutes les responsabilités associées à l'utilisation de ce produit. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour des applications nécessitant une mesure précise d'une localisation, d'un emplacement, d'une direction, d'une distance, d'une vitesse ou pour effectuer des opérations de topographie. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour la navigation aérienne.

Remarque concernant l'utilisation de cet appareil à bord d'un véhicule :

La vocation de Bushnell est de vous faire apprécier vos activités de plein air en toute sécurité et de manière responsable.

Ne pas utiliser ce produit en conduisant. Un accident pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures voire le décès si l'utilisateur ne fait pas preuve de suffisamment de prudence lorsqu'il conduit. Le conducteur du véhicule est seul responsable de la conduite de son véhicule. Les informations données par le GPS peuvent distraire le conducteur d'un véhicule motorisé. Il n'est pas prudent de manipuler les commandes de l'appareil GPS pendant la conduite. Lorsqu'il est utilisé dans un véhicule motorisé, l'appareil ne doit pas être utilisé par le conducteur du véhicule. Lorsqu'il est utilisé à bord d'un véhicule motorisé, l'appareil doit être fixé de manière à ne pas distraire le conducteur, il ne doit pas se trouver dans le champ de vision du conducteur et ne pas se trouver sur la trajectoire des airbags ou autres dispositifs de sécurité du véhicule. Les pare-brises et les vitres de la voiture avec des matériaux métalliques intégrés, tels que les dégivreurs ou les films de coloration pour vitre, peuvent dégrader la réception du GPS à l'intérieur de la voiture.

Responsabilité :

La responsabilité de Bushnell ne saurait en aucun cas être mise en cause en cas de dommages accidentels, particuliers, indirects ou immatériels résultant de l'utilisation, d'une mauvaise utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit ou des défauts de ce produit. Certains États n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou immatériels ; les limitations décrites ci-dessus peuvent donc ne pas vous concerner.

Traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques

*(En vigueur dans l'Union européenne et autres pays européens
ayant des systèmes de collecte des déchets séparés)*

Cet équipement contient des composants électriques et/ou électroniques et par conséquent ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Vous devez au contraire vous débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé aux points de collecte respectifs fournis par les communautés locales. Pour vous, ceci est sans frais.

Si l'équipement contient des piles amovibles (rechargeables), celles-ci doivent également être retirées de l'équipement et, si nécessaire, être éliminées à leur tour conformément aux règlements en vigueur (voir également les commentaires respectifs dans la notice d'utilisation de ce produit).

De plus amples renseignements à ce sujet sont disponibles auprès de votre mairie, votre compagnie de ramassage d'ordures locale, ou dans le magasin où vous avez acheté cet équipement.



Les spécifications et conceptions sont sujettes à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant.



GARANTIE LIMITÉE de UNE ANNÉE

Votre Bushnell® BackTrack™ est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une année après la date d'achat. Au cas où un défaut apparaîtrait sous cette garantie, nous nous réservons l'option de réparer ou de remplacer le produit, à condition de nous le renvoyer en port payé. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation, une manipulation, une installation incorrecte(s) ou un entretien incorrect ou fourni par quelqu'un d'autre qu'un centre de réparation agréé par Bushnell.

Tout retour effectué dans le cadre de la présente garantie doit être accompagné des articles indiqués ci-dessous :

1. Un chèque ou mandat d'une somme de 10,00 \$ US pour couvrir les frais d'envoi et de manutention
2. Le nom et l'adresse pour le retour du produit
3. Une description du défaut constaté
4. La preuve de la date d'achat
5. Le produit doit être emballé soigneusement, dans un carton d'expédition solide, pour éviter qu'il ne soit endommagé durant le transport ; envoyez-le en port payé, à l'adresse indiquée ci-dessous :

Aux États-Unis, envoyez à:

Bushnell Outdoor Products

Attn.: Repairs

9200 Cody

Overland Park, Kansas 66214

Au CANADA, envoyez à:

Bushnell Outdoor Products

Attn.: Repairs

25A East Pearce Street, Unit 1

Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

Pour les produits achetés en dehors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local pour tous renseignements concernant la garantie. En Europe, vous pouvez aussi contacter Bushnell au:

Bushnell Germany GmbH

European Service Centre

Mathias-Brüggen-Str. 80

D-50827 Köln

GERMANY

Tel: +49 221 995568-0

Fax: +49 221 995568-20

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques.

Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les pays.

©2013 Bushnell Outdoor Products