


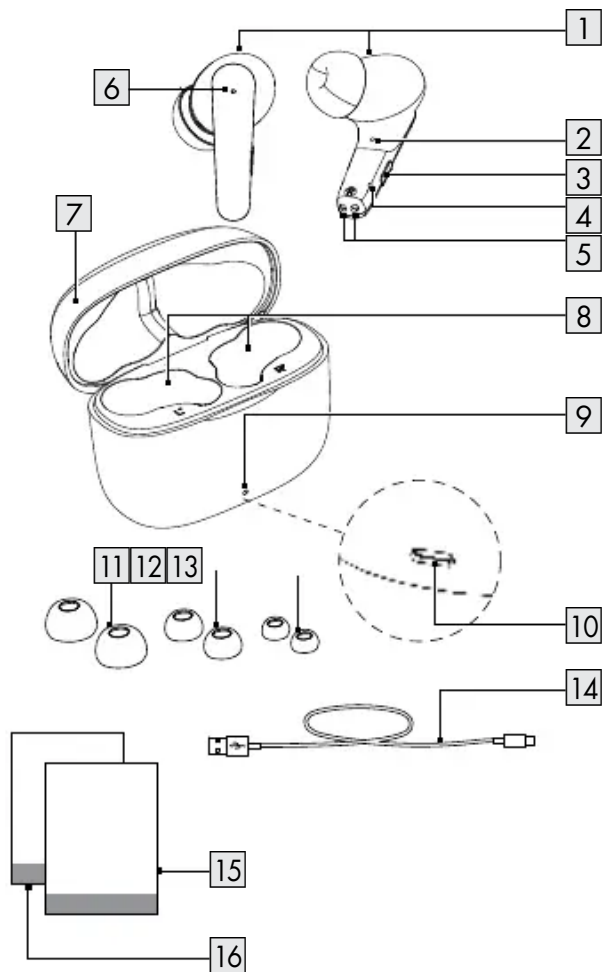
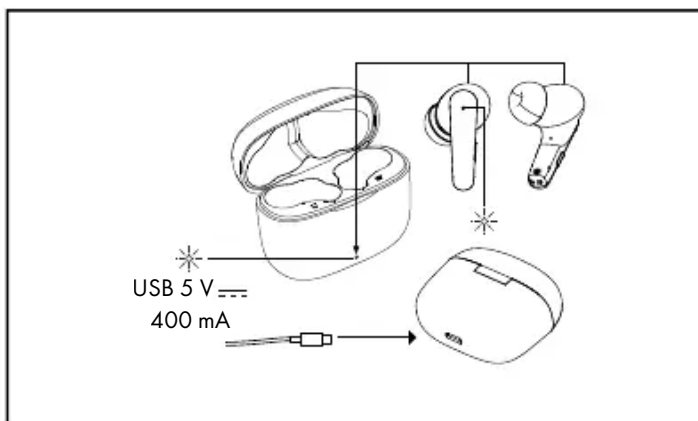
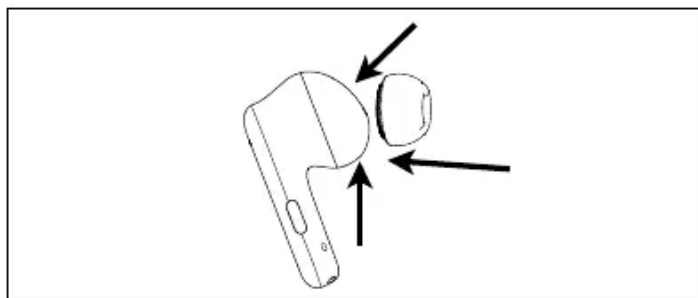



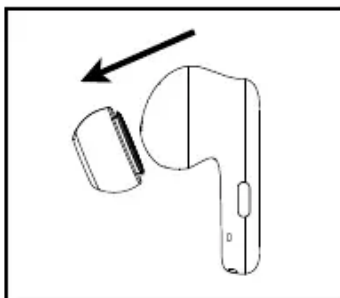


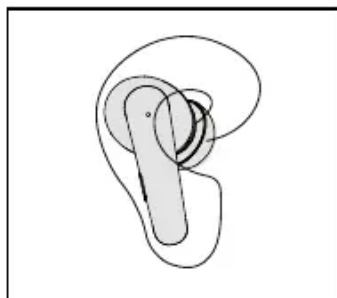



On

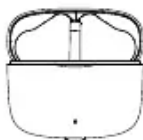


Off

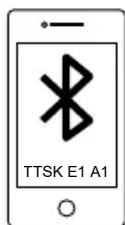


Pairing

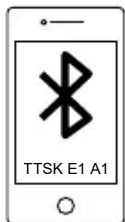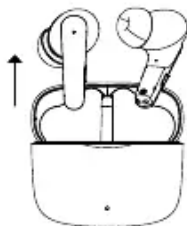


Disconnected

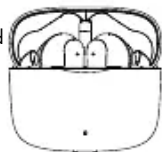


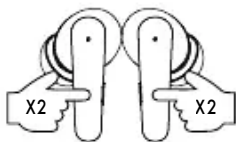

OR

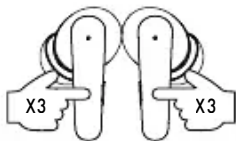

OR

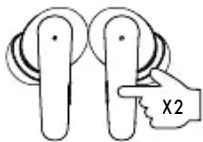

État LED	Description des voyants LED
 Batterie faible	 Rouge Le voyant rouge clignote toutes les 30 secondes
 Batterie en charge	 Rouge Le voyant rouge est allumé en continu
 Batterie complètement chargée	 Rouge Voyant rouge éteint

● Chargement des écouteurs

Il faut également charger les écouteurs avant leur première utilisation.

❗ REMARQUES :

- Les écouteurs **1** et le boîtier de charge/rangement **7** peuvent être chargés simultanément.
- Les écouteurs ne peuvent être insérés que dans l'un des ports de charge **8** respectivement.
- Insérez les écouteurs dans les ports de charge **8** du boîtier de charge/rangement **7**.
- La charge commence automatiquement.

- Les voyants LED [6] des écouteurs [1] indiquent l'état de charge en cours.

LED État

Rouge continu Chargement

Arrêt Entièrement rechargé

● Écouteurs

● Mise sous tension des écouteurs

- Ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de charge/rangement [7] et retirez les écouteurs des ports de charge [8].

● Mise hors tension des écouteurs

- Insérez les écouteurs dans les ports de charge [8] et fermez le couvercle du boîtier de charge/rangement [7].

● État LED

LED État

Clignote en
rouge/blanc

Appareil Bluetooth en attente de
connexion

Clignote en blanc

Écouteurs connectés à l'appareil
Bluetooth

❶ REMARQUE : si les écouteurs ont déjà été appariés l'un à l'autre, l'écouteur principal est déjà connecté à l'écouteur secondaire et clignote en rouge/blanc.

● Appairage des écouteurs l'un à l'autre

Pour entendre le son dans les deux écouteurs en stéréo, ils doivent être appariés l'un à l'autre.

- Lorsque vous retirez les écouteurs des ports de charge **8**, ils sont automatiquement appariés.
- Si les écouteurs ne sont pas appariés l'un à l'autre, rétablissez les paramètres par défaut (voir « Réinitialisation »).
- Lorsque les écouteurs sont appariés l'un à l'autre et qu'ils attendent d'être connectés à un périphérique Bluetooth, l'écouteur principal clignote en rouge/blanc.

● Appairage des écouteurs avec un appareil Bluetooth

Vous pouvez procéder à l'appairage des écouteurs **1** en suivant la procédure suivante :

- Retirez les écouteurs des ports de charge **8**.

- Lorsque les écouteurs sont prêts à être appariés, le voyant LED **6** de l'écouteur principal clignote en rouge/blanc.

i REMARQUE : Si les écouteurs ont déjà été appariés l'un à l'autre, l'écouteur secondaire est déjà connecté à l'écouteur principal et ne clignote qu'en blanc. Un signal sonore retentit lorsque les écouteurs sont appariés l'un à l'autre.

- Sur votre appareil de lecture Bluetooth, recherchez un produit nommé **TTSK E1 A1** et appairez-le. Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un mot de passe, entrez **0000**. Un signal sonore retentit lorsque les écouteurs sont appariés l'un à l'autre.
- Un signal sonore retentit une fois que les écouteurs ont été appariés avec succès au périphérique Bluetooth.

● Réinitialisation

Pour réinitialiser les écouteurs, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Déconnectez l'écouteur gauche et **1** de l'appareil de lecture :
 - Remettre les écouteurs dans le boîtier de charge
 - Retirez l'un des écouteurs (gauche ou droit) du boîtier de charge/rangement **7**.

Appuyez sur le bouton MFB **3** 3 fois de suite rapidement jusqu'à ce que la LED **6** clignote brièvement en rouge/blanc.

Réinsérez l'écouteur précédemment retiré dans le boîtier de charge/rangement **7** pour terminer la réinitialisation.

– Retirez l'autre écouteur du boîtier de charge/rangement **7**.

Appuyez sur le bouton MFB **3** 3 fois de suite rapidement jusqu'à ce que la LED **6** clignote brièvement en rouge/blanc.

Réinsérez l'écouteur dans le boîtier de charge/rangement **7** pour terminer la réinitialisation.

Un signal sonore retentit lorsque les écouteurs sont appariés l'un à l'autre.

- Les deux écouteurs **1** ont désormais été réinitialisés.

● Utilisation des boutons multifonction

Utilisez les deux boutons multifonctions des écouteurs pour contrôler les différentes fonctions d'appel et de lecture.

Le tableau suivant décrit le fonctionnement en relation avec un smartphone couplé. En raison de l'état et de la version des logiciels, il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

Appuyez sur le bouton MFB **3** 3 fois de suite rapidement jusqu'à ce que la LED **6** clignote brièvement en rouge/blanc.

Réinsérez l'écouteur précédemment retiré dans le boîtier de charge/rangement **7** pour terminer la réinitialisation.

– Retirez l'autre écouteur du boîtier de charge/rangement **7**.

Appuyez sur le bouton MFB **3** 3 fois de suite rapidement jusqu'à ce que la LED **6** clignote brièvement en rouge/blanc.

Réinsérez l'écouteur dans le boîtier de charge/rangement **7** pour terminer la réinitialisation.

Un signal sonore retentit lorsque les écouteurs sont appariés l'un à l'autre.

- Les deux écouteurs **1** ont désormais été réinitialisés.

● Utilisation des boutons multifonction

Utilisez les deux boutons multifonctions des écouteurs pour contrôler les différentes fonctions d'appel et de lecture.

Le tableau suivant décrit le fonctionnement en relation avec un smartphone couplé. En raison de l'état et de la version des logiciels, il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

Bouton MFB 3	Fonctions d'appel	Nombre de tonalités
---------------------------	-------------------	---------------------

Appuyer 2 X	Accepter l'appel 2	
	Raccrocher 1	

Appuyer 3 X	Rejeter l'appel 2	
-------------	-------------------	--

Appuyer 2 X	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel en attente*	1
-------------	---	---

Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes	Basculer entre 2 appels (appel en attente)*	0
--	---	---

Bouton MFB 3	Fonctions de lecture
---------------------------	----------------------

Appuyer 2 X	Pause/lecture
-------------	---------------

Appuyer sur le bouton droit 3	3 X Démarrer la piste suivante
--	--------------------------------

Bouton MFB

Fonctions de lecture

Appuyez 3X sur le bouton
gauche  Démarrer la piste précédente

Bouton MFB

Autres fonctions

Appuyer sur le bouton
gauche  2X Ouvrir l'assistant vocal

REMARQUES :

- * Ces fonctions doivent être prises en charge par votre fournisseur de services mobiles.
 - Le microph  capture votre voix.
 - La lecture de la musique est automatiquement interrompue lorsqu'un appel est reçu. La lecture de la musique ne reprend pas après la fin de l'appel.

Mode ambiant/annulation active du bruit (ANC)/ mode normal

- **Mode ambiant :** Ce mode vous permet d'entendre votre environnement mieux que lorsque l'annulation du bruit est désactivée.
- **Annulation active du bruit (ANC) :** Ce mode filtre les bruits indésirables de votre environnement.

- **Mode normal :** Ce mode convient à la lecture normale de la musique.
- **Passer en mode ambient :** Appuyez sur le bouton MFB gauche/ droit **3** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- **Basculer en mode ANC :** Appuyez sur le bouton MFB gauche/ droit **3** et maintenez-le à nouveau enfoncé pendant 2 secondes.
- **Basculer en mode normal :** Appuyez sur le bouton MFB gauche/ droit **3** et maintenez-le à nouveau enfoncé pendant 2 secondes.

i REMARQUE : Le passage d'un mode à l'autre est confirmé par des signaux sonores.

Mode	Nombre de signaux acoustiques
Annulation active du bruit (ANC)	1
Mode ambient	2
Mode normal	3

- **Mode normal :** Ce mode convient à la lecture normale de la musique.
- **Passer en mode ambient :** Appuyez sur le bouton MFB gauche/ droit **3** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- **Basculer en mode ANC :** Appuyez sur le bouton MFB gauche/ droit **3** et maintenez-le à nouveau enfoncé pendant 2 secondes.
- **Basculer en mode normal :** Appuyez sur le bouton MFB gauche/ droit **3** et maintenez-le à nouveau enfoncé pendant 2 secondes.

i REMARQUE : Le passage d'un mode à l'autre est confirmé par des signaux sonores.

Mode	Nombre de signaux acoustiques
Annulation active du bruit (ANC)	1
Mode ambient	2
Mode normal	3

● Fonction de commande vocale avec Siri/Google Assistant

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour activer la fonction de contrôle vocal :

- Activer l'assistant Siri ou Google sur votre appareil mobile.

Appareils iOS : Terminez la configuration de Siri.

Ensuite, utilisez Siri pour activer la fonction de commande vocale de ce produit.

Appareils Android : Ouvrez l'assistant Google.

Suivez les instructions de l'assistant Google pour terminer les réglages avant d'utiliser la fonction de commande vocale de ce produit.

i REMARQUE : L'assistant Google est disponible sur les appareils Android 5.0 ou supérieurs.

- Activez la fonction Bluetooth. Appairez ce produit avec votre appareil mobile.
- Appuyez 2x sur le bouton MFB gauche **3** pour activer la fonction de commande vocale.
- Vous pouvez maintenant utiliser la fonction de commande vocale.